


Reinigingsinstructies voor  
eindklanten

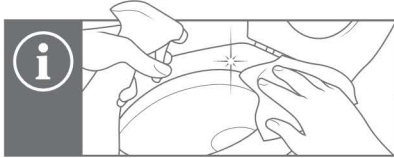

Toegestane reinigingsmiddelen en  
reinigingsbenodigdheden



Niet-toegestane reinigingsmiddelen  
en reinigingsbenodigdheden



Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



# Beknopte handleiding

## Geïntegreerd bedieningspaneel Geberit AquaClean 4000



### <Douche> starten en stoppen

Op toets drukken: douchearm komt in positie en start het douchen. De douche stopt na 20 s automatisch.  
U kunt de douche onderbreken door op de toets <Douche> te drukken.  
Nogmaals op toets drukken: douche stopt.



### <Douchestraalsterkte>

Door op <+> of <-> te drukken tijdens het douchen wordt de douchestraalsterkte veranderd.  
Er zijn 5 niveaus van de straalsterkte mogelijk.  
De memory-functie slaat de laatst gekozen straalsterkte op.



### <Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> ON/OFF/ energiespaarmodus

Als er op de toets wordt gedrukt, wordt de verwarmingsfunctie van de warmwaterboiler in-, uit- of naar de energiespaarmodus geschakeld.

## Onderhoud en reiniging

### Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden



Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur



Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen



Reinigingsmiddel moet vloeibaar zijn



Reinigingsmiddel moet huidvriendelijk zijn



Reinigingsmiddel mag schuimend zijn

### Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden



Reinigingsmiddel mag niet poedervormig zijn, bijv. schuurpoeder of schuurmiddel



Reinigingsmiddel mag niet bijtend zijn, bijv. geconcentreerd chemisch ontstoppingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet irriterend zijn voor ogen en huid



Reinigingsmiddel mag niet geconcentreerd chloorhoudend zijn



Reinigingsmiddel mag niet schurend zijn, bijv. zand of schurende vloeistof



Verdere informatie over reiniging en onderhoud van de Geberit AquaClean 4000 vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" van deze handleiding.