
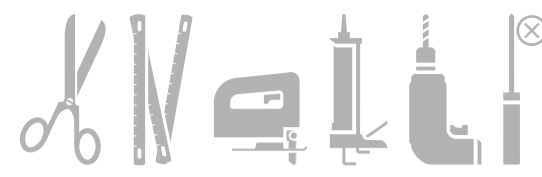




Postforming-Platte
Postformed countertop
Plateau postformé
Postforming-plaat
Piano post-forming

Placa postforming
Tampo contraplacado
Altaço tezgah
人造台面

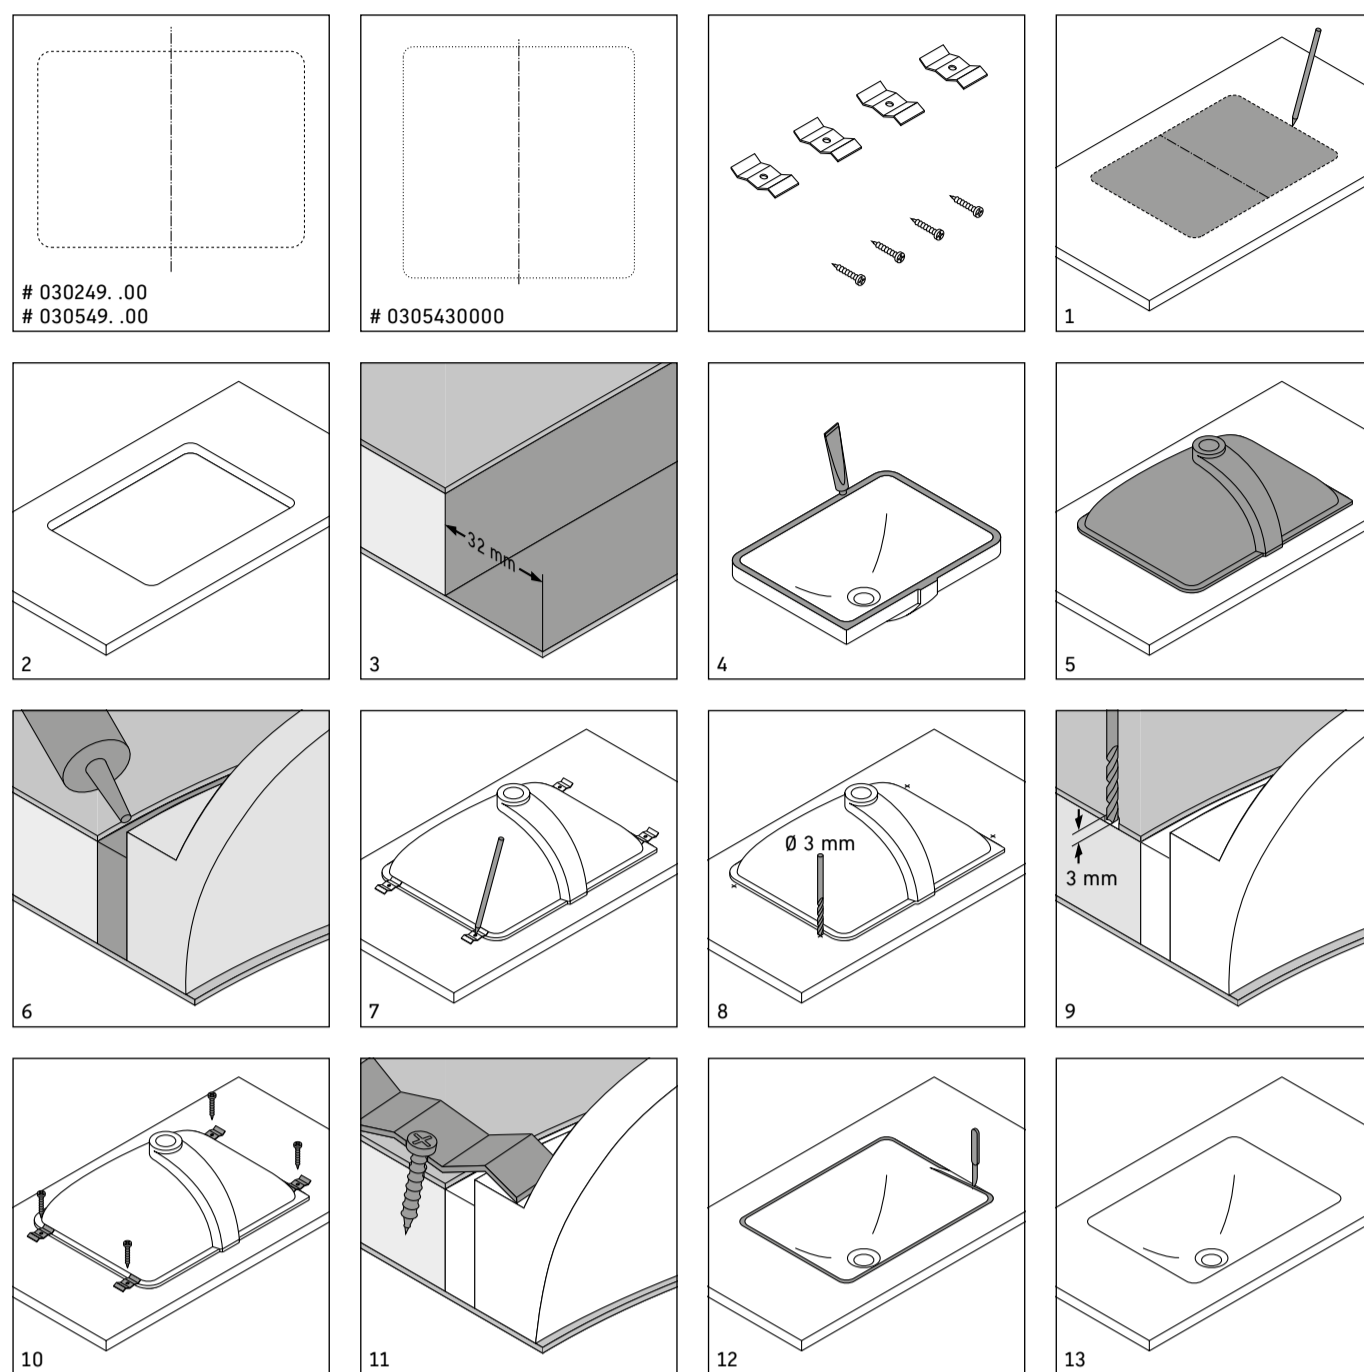

Natursteingplatte
Natural stone countertop
Plateau en pierre naturelle
Natursteenplaat
Piano in pietra naturale

Placa de pedra natural
Tampo em pedra natural
Doğal taş, mermer, Granit v.b. tezgah
天然石材台面

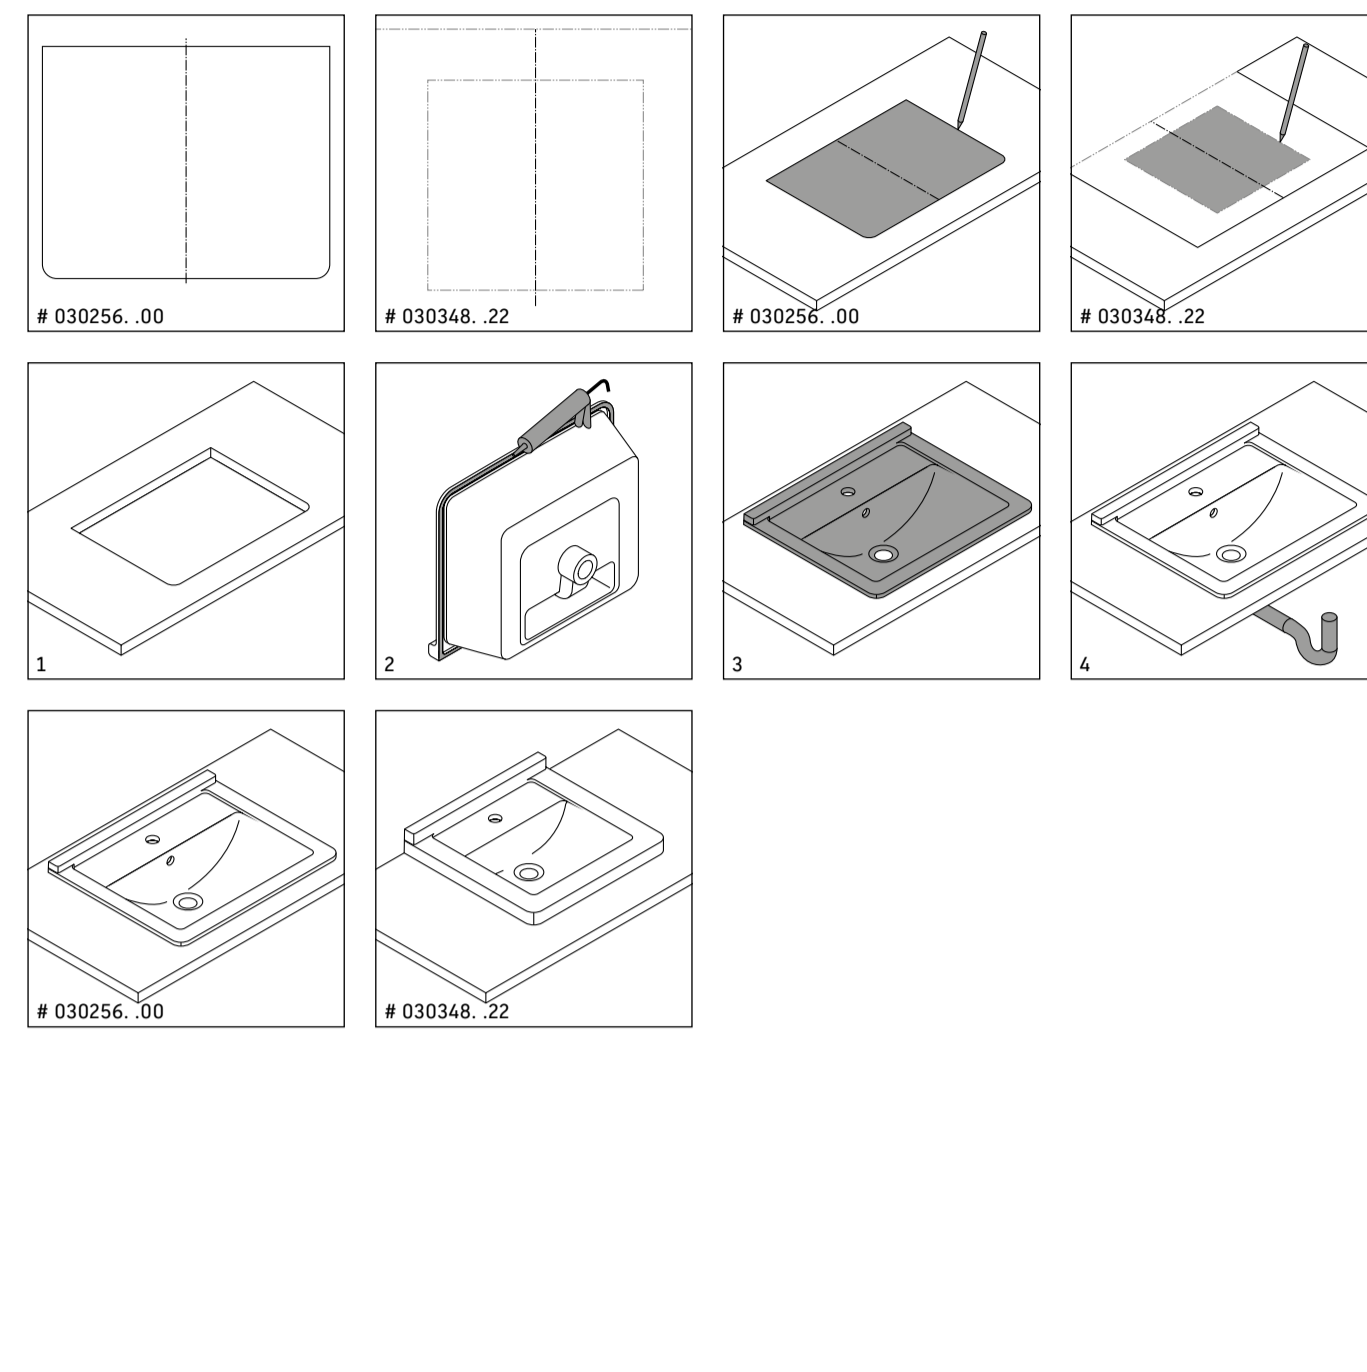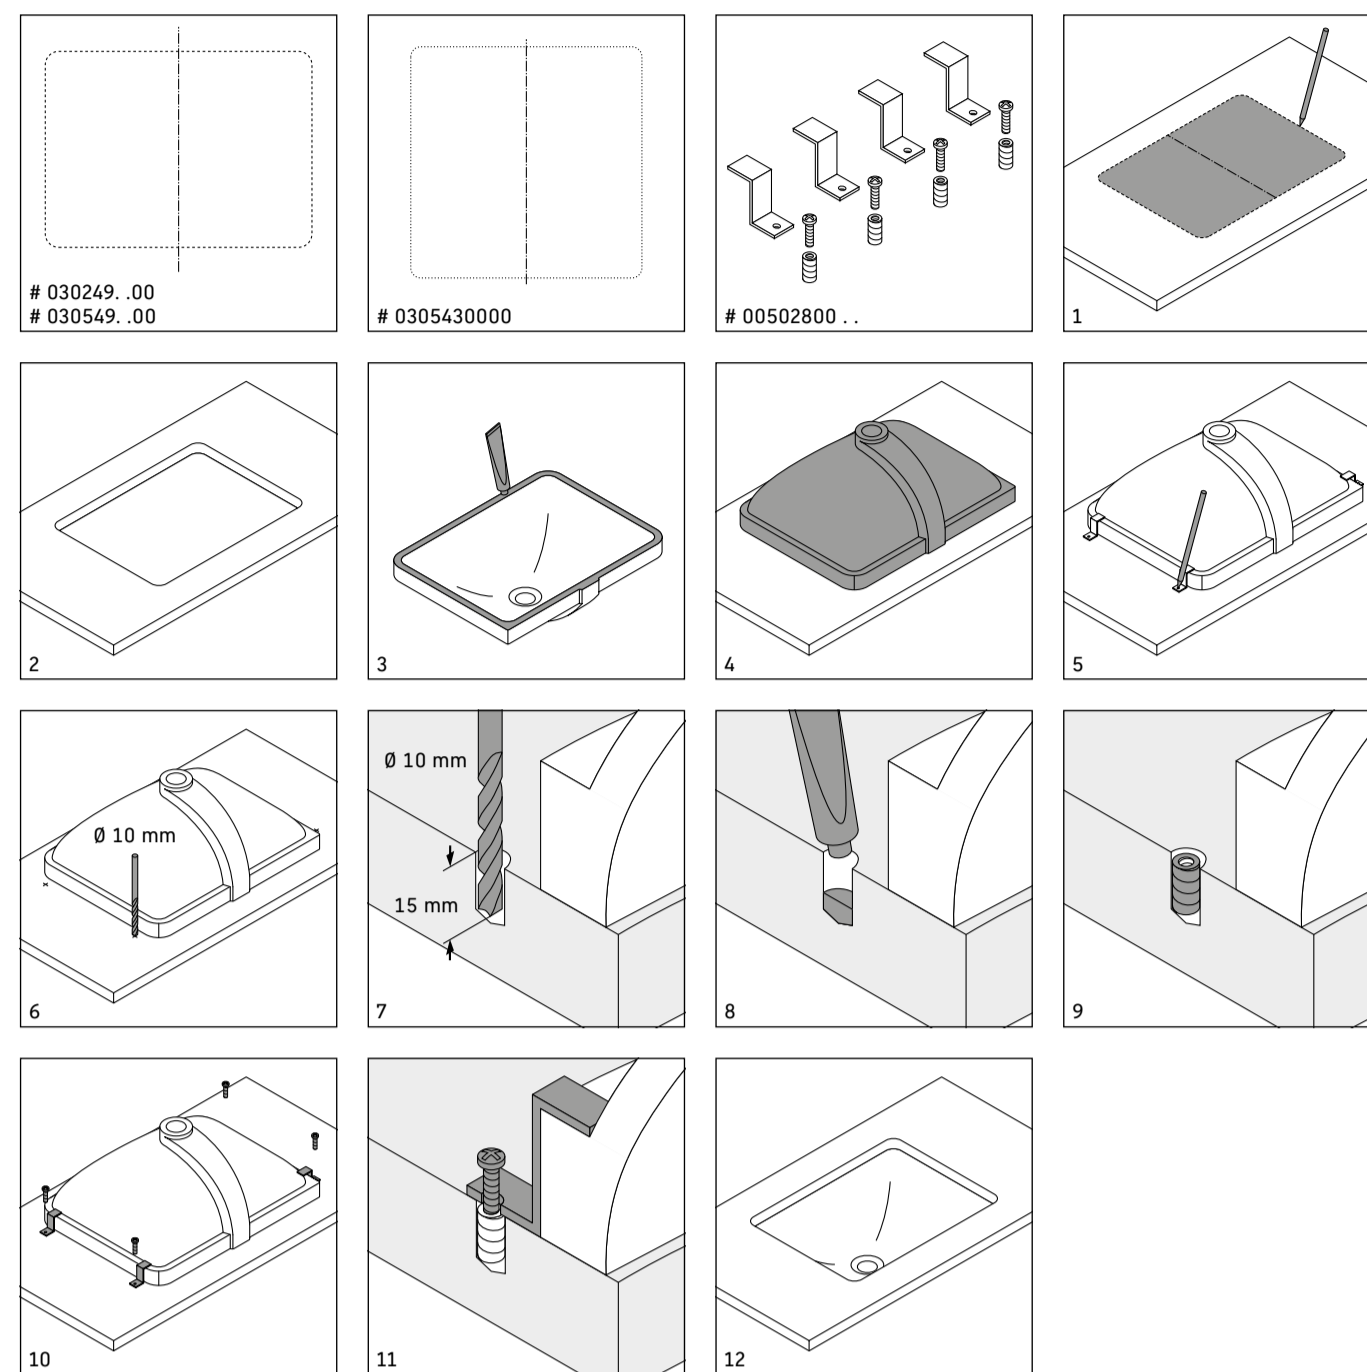

Starck 3

Schablone und Montageanleitung Einbauwaschtisch
Template and mounting instructions Vanity basin
Gabarit et notice de montage Vasque
Sjabloon en montageaanwijzing Inbouwwasafel
Sagoma e istruzioni di montaggio Lavabo ad incasso
Plantilla e instrucciones de montaje Lavabo para empotrar
Esquema de corte e instruções de montagem Lavatório para móvel
Şablon ve montaj kılavuzu Tezgah
斯达克 3 模板及安装说明 台盆

- # 030348 . 22
- # 030256 . 00
- # 030249 . 00
- # 0305430000
- # 030549 . 00


2_MAL_5121974_03.15

3_MAL_5121974_03.15

4_MAL_5121974_03.15

hintere Kante des Waschtisches
Rear edge of washbasin
Arête arrière du lavabo
Achterkant van de wastafel
Bordo posterior del lavabo
Lado posterior del lavatório
Lavabonun arka kenarı
後蓋背面
030348 . 22

Duravit AG
Werderstr. 36
70332 Heimbach
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

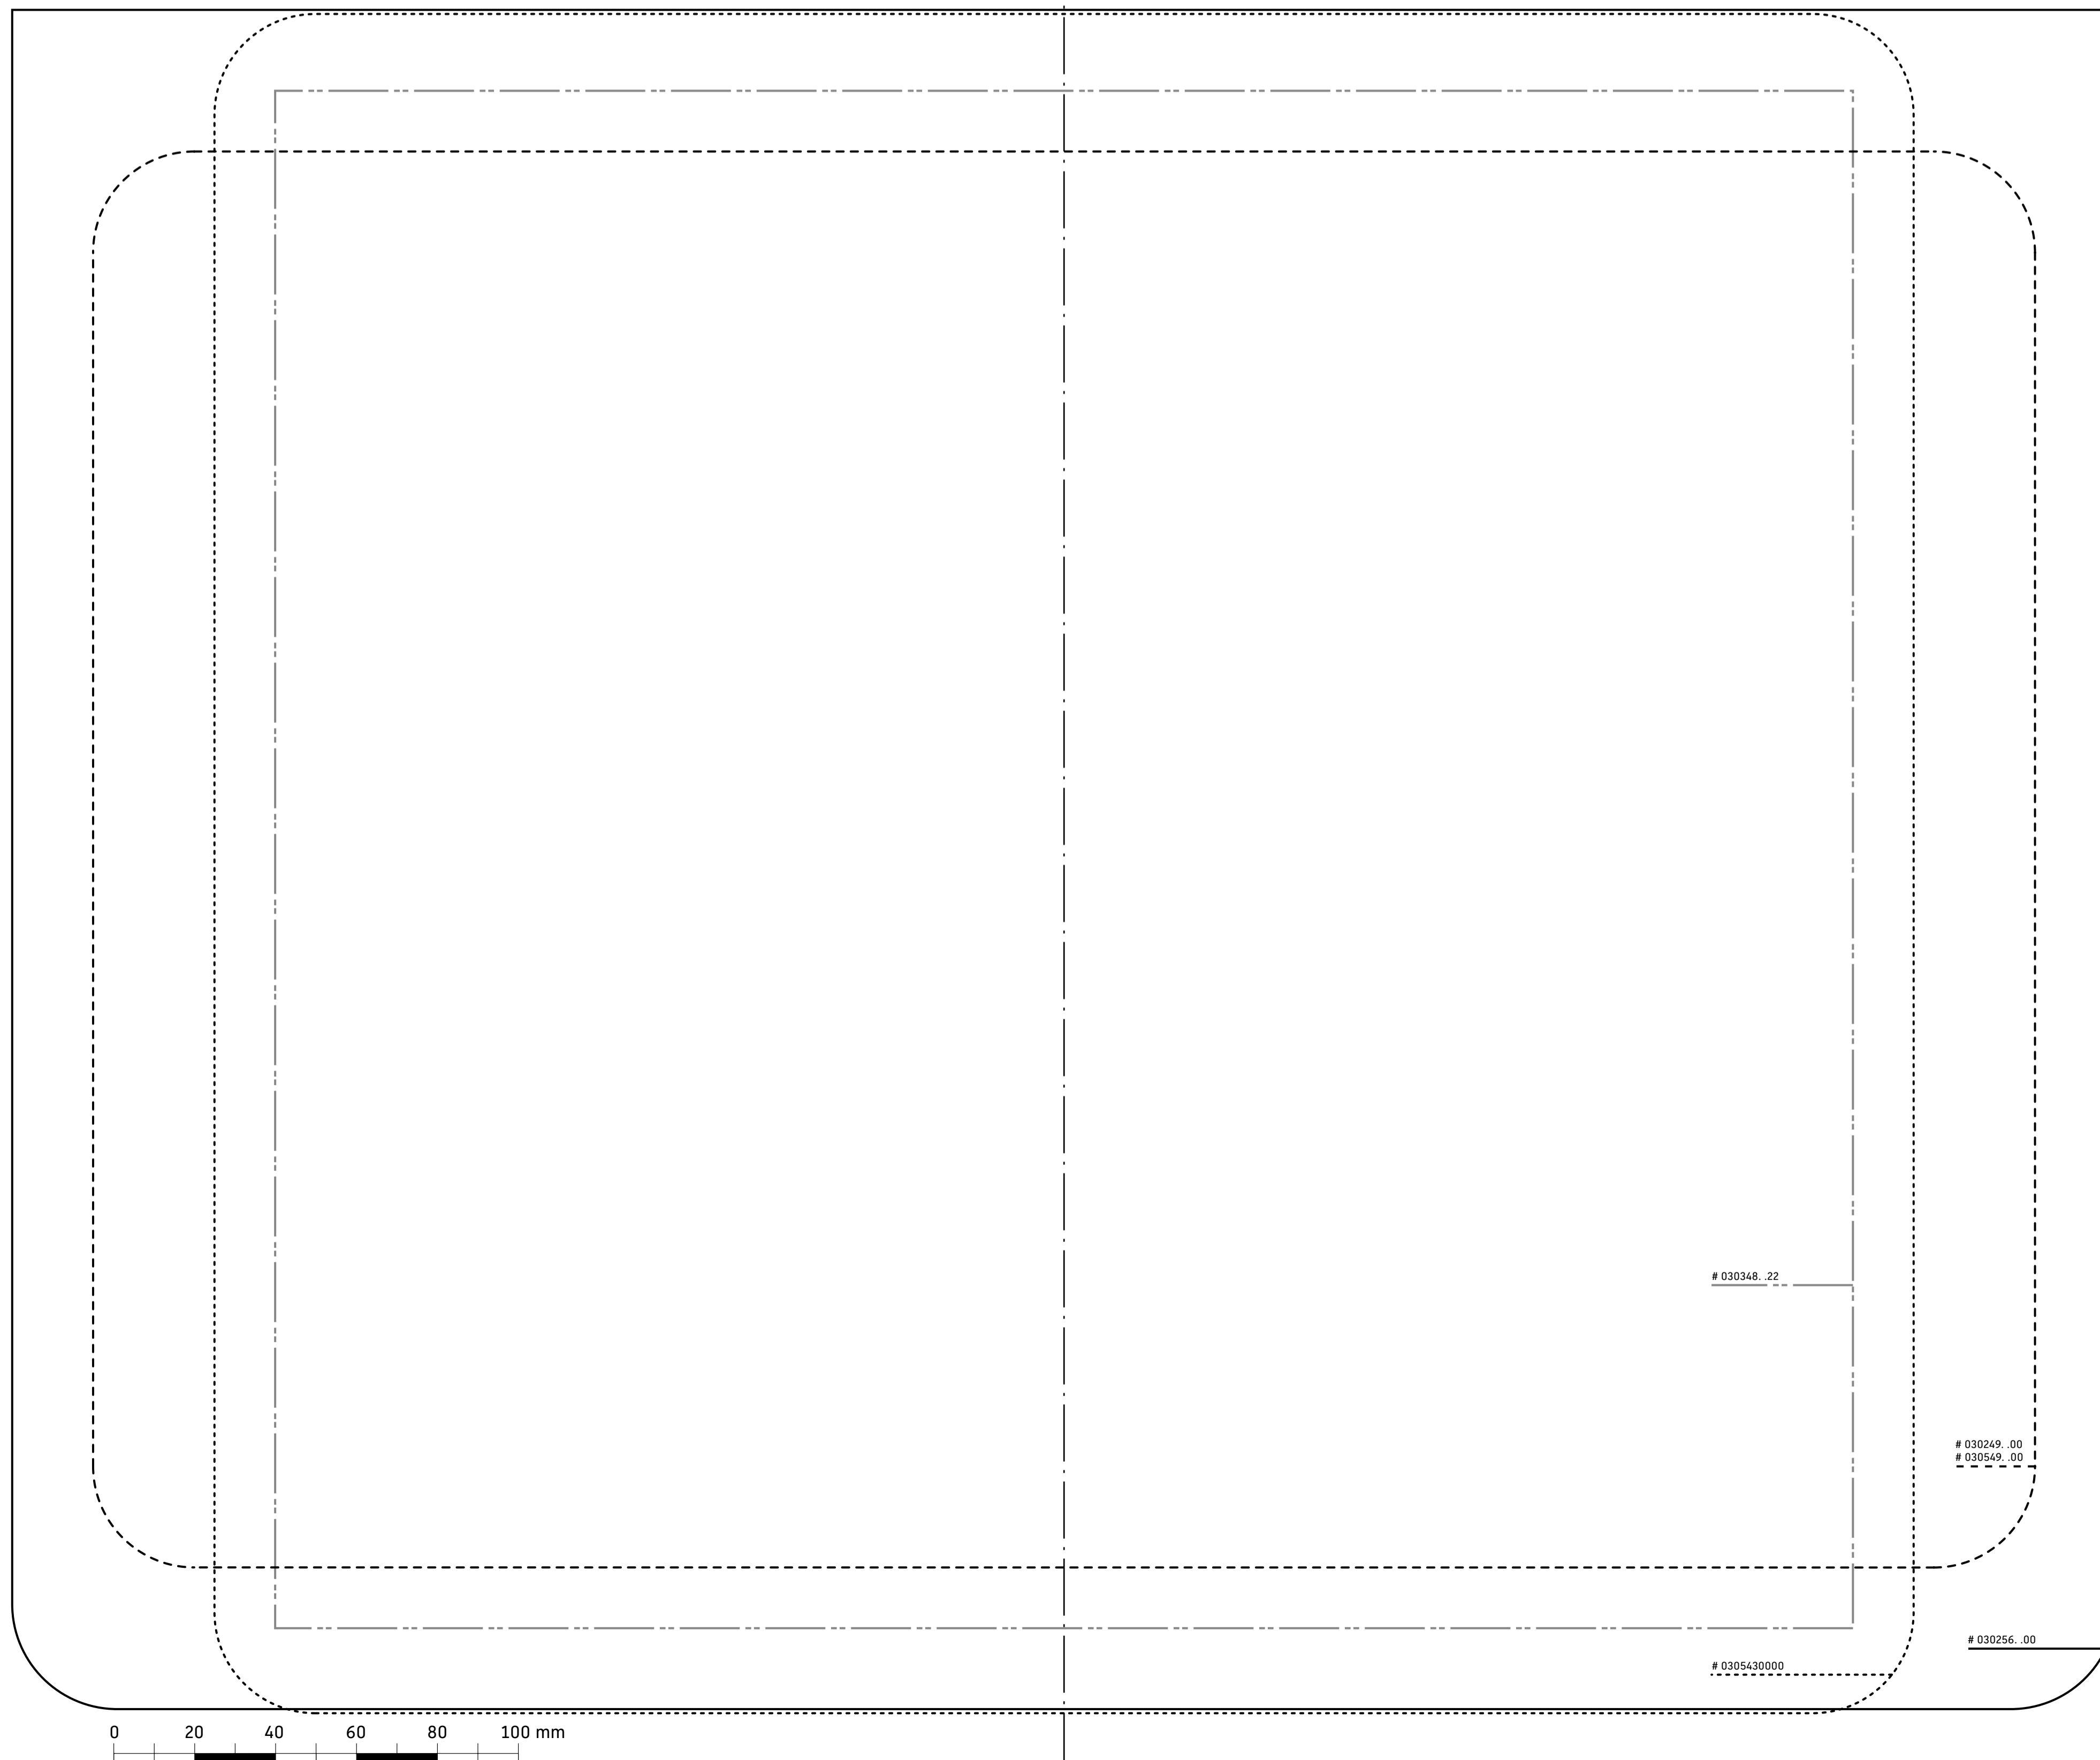

Jum Einkleben der Einbauwaschtische von unten in die Waschtischplatten empfehlen wir Epoxidharz-Klebstoff auf Zwei-Komponentenbasis. Bei Natursteinplatten sollten hierfür Silikon oder Spezialklebstoffe für Natursteine verwendet werden.

Zum Ausfüllen der Mehrzweck-zwischen Einbauwaschtisch und Waschtischplatte wird handelsüblicher Montageschaum empfohlen.

Aufgrund der keramischen Toleranzen sollte die Ausschnittshablonen zur Kontrolle auf den Einbauwaschtisch gelegt werden, bevor der Ausschnitt in die Waschtischplatte vorgenommen wird. Abweichungen der Keramik von der Schablone sind unvermeidbar.

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.

To attach the undercounter basin to the countertop we recommend using two compound epoxy resin. For natural stone countertops you should use silicone sealant or a special adhesive for natural stone.

To fill the gap between the vanity basin and the countertop we recommend commercial filling foam.

In view of ceramic manufacturing tolerances it is important to check the cut-out template against the vanity basin before cutting the hole in the countertop. Slight differences between the template dimensions and those of the ceramic basin are unavoidable.

We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.

Pour le montage des vasques par-dessous, nous conseillons d'employer une colle époxy à deux composants. Quand il s'agit de plans de toilette en pierre naturelle, utiliser des colles aux silicones ou des colles spéciales.

Utiliser une mousse courante pour remplir les interstices entre la vasque et le plan de toilette.

Les dimensions des céramiques sanitaires peuvent légèrement varier. Avant de faire les découpes dans le plan de toilette, il est vivement conseillé de poser le gabarit sur la vasque pour contrôler la concordance des dimensions.

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques et de modifier l'apparence visuelle des produits présentés.

Om de inbouwwasafels van onderin de wastafelbladen te lijmen, adviseren wij epoxyharz-lijm op twee-componentenbasis. Bij natuursteenplaten dient men hiervoor silicone of speciale lijm voor natuursteen te gebruiken.

Voor het opvullen van de holle ruimten tussen inbouwwasafel en wastafelblad wordt een in de handel verkrijgbaar montageschuim aanbevolen.

Op grond van de keramische toleranties dient de uitsnijshabloon ter controle op de inbouwwasafel te worden gelegd voordat de uitsnijding in het wastafelblad wordt uitgevoerd. Afwijkingen in de keramiek ten opzichte van de sjabloon zijn onvermijdelijk.

Technische verbeteringen en optische wijzigingen ten opzichte van de afgebeelde producten voorbehouden.

Per incollare i lavabi ad incasso dal basso nel top per lavabo raccomandiamo un mastice di resina epossidica a due componenti. Per i top di pietra naturale è preferibile usare silicone o mastici speciali per pietra naturale.

Par colmare gli spazi vuoti tra lavabo ad incasso e relativo top si raccomanda l'impiego di schiuma di montaggio di tipo comunemente in commercio.

A causa delle tolleranze della ceramica è opportuno posare la dima di controllo sul top del lavabo ad incasso prima di procedere al taglio del top stesso. Variazioni della ceramica rispetto alla dima sono inevitabili.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Para pegar un lavabo de empotrar desde abajo en la encimera recomendamos un pegamento de resina de Epoxi de dos componentes. En encimeras de piedra natural debe utilizarse silicona o un pegamento especial para piedras naturales.

Para rellenar las cavidades vacías entre el lavabo empotrado y la placa de la encimera se recomienda una espuma de montaje de uso comercial.

Por las tolerancias de la cerámica debe ser colocada la plantilla del recorte como control sobre el lavabo empotrado antes de recortar la placa de la encimera. Diferencias entre la cerámica y la plantilla no pueden ser evitadas.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.

Para prender o lavatório de embutir por baixo à bancada recomendamos a utilização de resina epóxi. Para pedra natural deve ser utilizado silicone ou uma fita adesiva especial.

Para preencher o espaço entre o lavatório para móvel e o tampo da bancada, recomendamos a utilização de espuma expansível.

No que respecta ao processo de fabrico das cerâmicas, é importante verificar as tolerâncias, relativamente ao esquema de corte da bancada, antes de efectuar o mesmo. Ligeiras diferenças entre as dimensões do esquema e da própria louça poderão ocorrer.

Reservamo-nos o direito de efectuar melhorias técnicas e alterações visuais que beneficiem os produtos apresentados.

Tezgah altı lavaboların, tezgaha yapıştırılması için iki bileşenli epoksi (epoxy) yapıştırıcı kullanılması önerilir. Doğal taş veya granit tezgahlar için ise silikon conta veya malzemeye uygun özel yapıştırıcılar kullanılmalıdır.

Tezgah altı lavabo ile tezgah arasında kalan boşlukların doldurulmasında ise özel dolgu köpük kullanılması tavsiye edilir.

Şablon ölçüleri ile seramik lavabo ölçülerini karşılaştırdıktan sonra, tezgahın şablonu göre kesilmesinden önce ilgili şablonun doğru uyumu için gerekli ölçü kontrolünün yapılması bu nedene önemlidir.

Belirli bir ölçülerde teknik iyileştirme ve görsel değişiklik yapma haklarımız saklıdır.

不潔点0℃以下环境中使用。

面盆与台面之间的间隙用粘胶进行填充。

考虑到陶瓷产品的生产尺寸误差，台面开孔前请核实模板与盆的尺寸误差是非常必要的。模板与实物之间的大小误差不可避免。

由于技术改进，我们保留改变产品规格的权利。

Best.-Nr. 5121974_03.15