



Gootafvoer met geïntegreerde afvoer

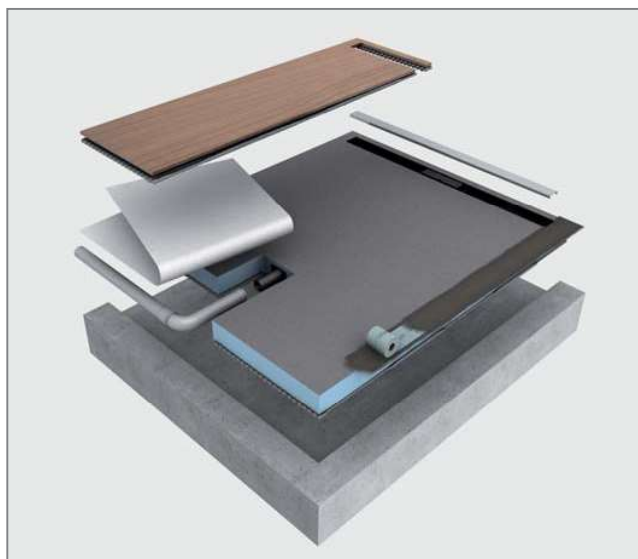



wedi Fundo Plano Linea is het dunste complete systeem voor inloopdouches met een draingoot met slechts 70 mm inbouwhoogte incl. een fabrieksmatig ingebouwde afvoertechniek. De draingoot ligt zeer dicht tegen de wand en is naar wens met een korte of lange goot leverbaar. Het benodigde afschot is al fabrieksmatig in het vloerelement aangebracht.

wedi systemcomponenten:


- Fundo *Plano Linea*
- Fundo afvoer/rooster
- wedi *610* lijm en afdichtmiddel
- Fundo dichtset
- wedi *Nowstep Plano*

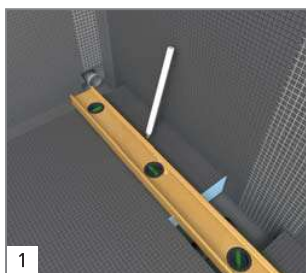

1 De juiste plaats voor de afvoerleiding aangeven.

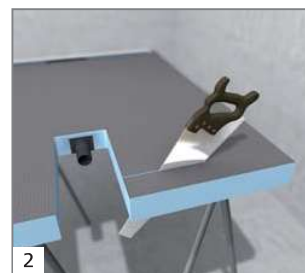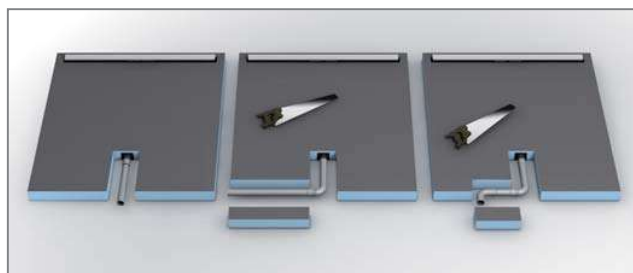


2 Het aangegeven deel uitzagen.

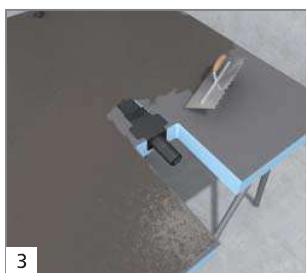


3 Op de achterzijde van het element een contactlaag tegellijm aanbrengen en daarna het afvoersysteem met tegellijm opvullen.



4 Daarna de achterzijde meteen lijmkam (10 mm tanding) tegellijm aanbrengen.

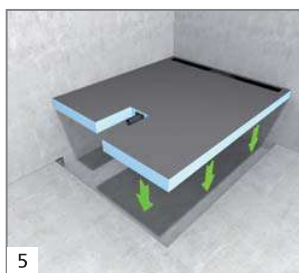


5 Het element in de uitsparing aanbrengen...

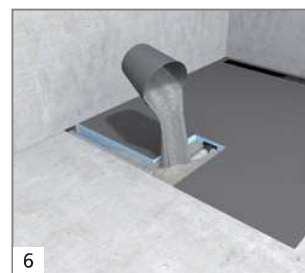


6 ... en de afvoerleiding aansluiten. Dan de opening met een mortel opvullen.


Vervolg montagestappen

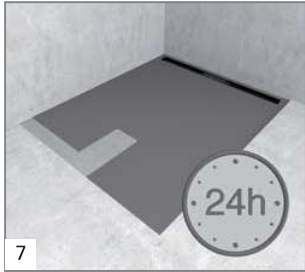

Na 24 uur kan met de afdichting van de aansluitingen begonnen worden.

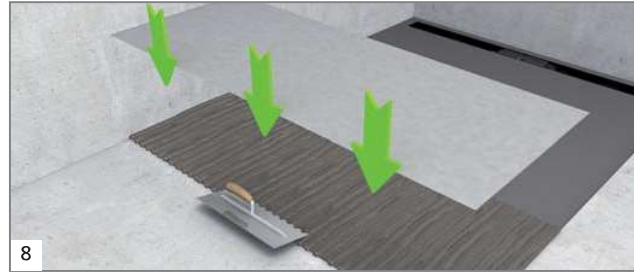



De meegeleverde dichtbaanstrook volgens de benodigde maat incl. een overlapping van 5 cm versnijden.

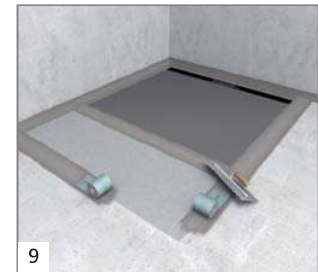



De dichtbaanstrook met tegel-lijm verlijmen.



De overige naden en aansluitingen met de dekvloer met de wedi Dichtset waterdicht maken.

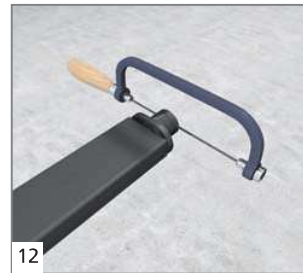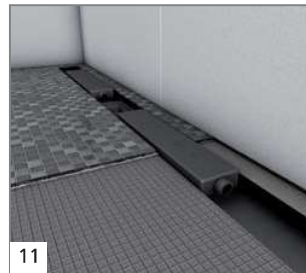


Het afgetekende gedeelte afzagen.

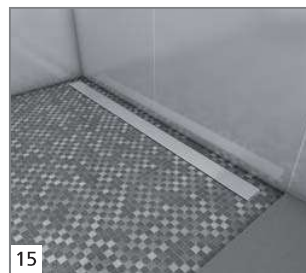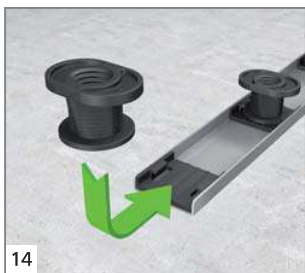

Fundo *Plawo Linea* profiel

Bijpassende afvoerroosters incl. toebehoren zoals afschotprofielen kan u vinden in onze productassortimentsbrochure en op de website www.wedi.eu


Gootafvoer op ondergronden op cementbasis

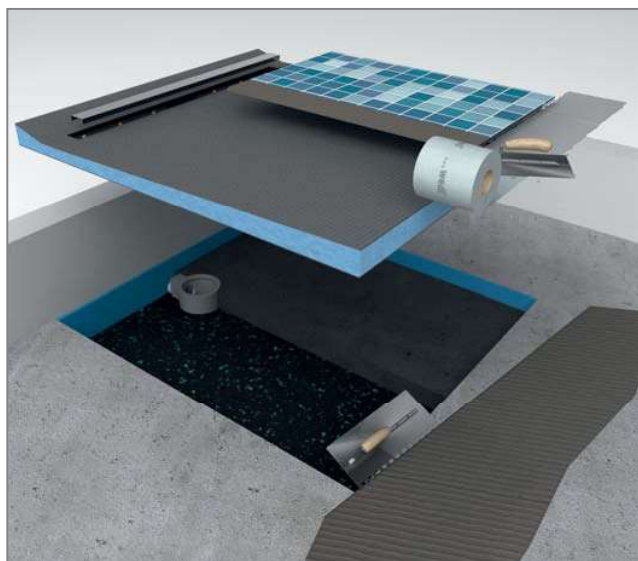


Fundo Riolito en Fundo Riofino van wedi zijn inloopdouche-elementen met een gootafvoer. Hier stroomt het douchewater weg in een smalle sleuf. Bij de Riolito-uitvoering is de sleufdrain aan de achterzijde geplaatst, bij de Riofino-versie bevindt zich de drain in het midden. Het hiervoor noodzakelijke afschot is al in de douchevloerelementen ingebouwd. De onderstaand beschreven montageschappen, hier aan de hand van het voorbeeld Riolito, gelden voor beide gootafvoertypes.

wedi-systeemcomponenten:

- Fundo *Riolito / Riofino*
- Fundo afvoer / afvoerrooster
- wedi 610 Lijm- en afdichtmiddel
- Fundo afdichtset
- wedi *Nonstep Plan*

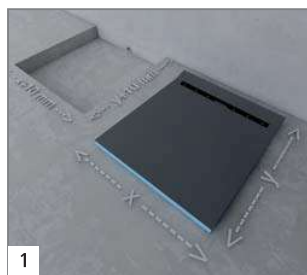


1 Uitsparing in de bestaande of nieuwe dekvloer aanbrengen.

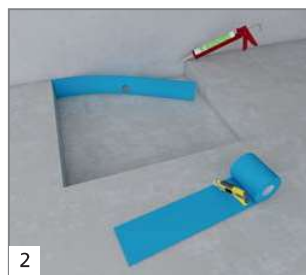

2 Zo nodig, randisoliatiestroken met wedi 610 Lijm- en afdichtmiddel aanbrengen.



3 Als een geluidsisolatie vereist is, kan Nonstep Plan op maat gesneden en gelegd worden.

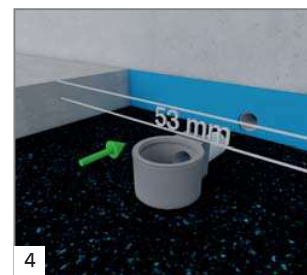


4 Het voor de vlakke montage vereiste verschil tussen de bovenkant van de afvoerflens en de bovenkant van de uitsparing in acht nemen.

Als alternatief: verticale afvoer




1 Bij een verticale afvoer moet een kernboring van 14 cm worden uitgevoerd.

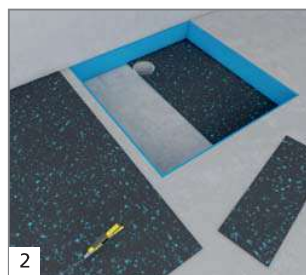

2 Als een geluidsisolatie vereist is, kan Nonstep Plan op maat gesneden en gelegd worden.




3 De aansluiting van de wedi Fundo-afvoer en de vulling van de holle ruimte in het plafond bij verticale afvoer uitvoeren met gietmortel.

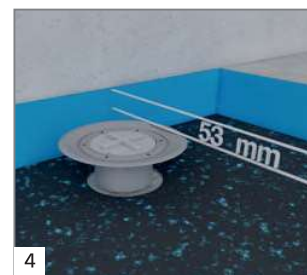

4 Het voor de gelijkvloerse montage vereiste verschil tussen de bovenkant van de afvoerflens en de bovenkant van de uitsparing in acht nemen.


Vervolg montagestappen

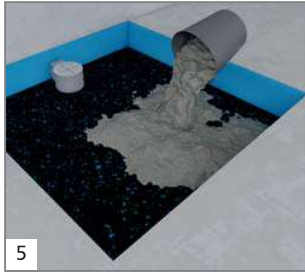


5 Vullen van de uitsparing met een gebonden egalisatie-product of een aardvochtige mortel.




6 Goed afdichten en op de juiste hoogte glad afstrijken.

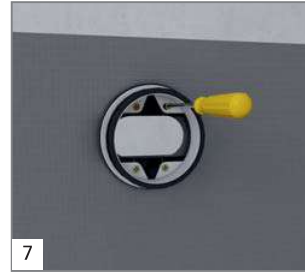


7 Aanschroeven van de afvoeraansluiting met 4 schroeven op de Fundo-achterzijde. De schroeven moeten handvast worden aangedraaid.

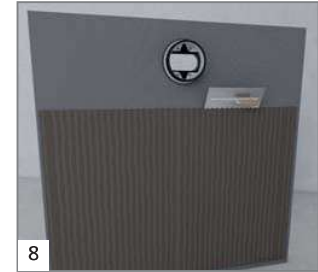


8 De onderzijde van de Fundo Riolito over het hele oppervlak insmeren met tegellijm en op de ondergrond vastlijmen.

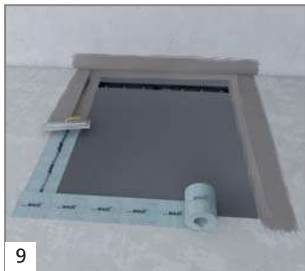

9 Douchevloerelement plaatsen en de voegen rondom afdichten met behulp van de Fundo afdichtset. Vervolgens wordt het wedi Fundo Riolito profiel ingebouwd.

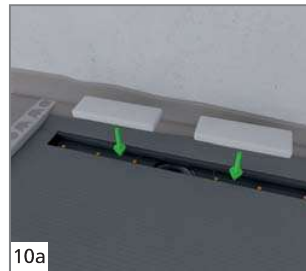

10a Hiervoor de bijgeleverde tegelafstandhouders gebruiken. Zo waarborgt u de correcte afstand tijdens de betegeling.

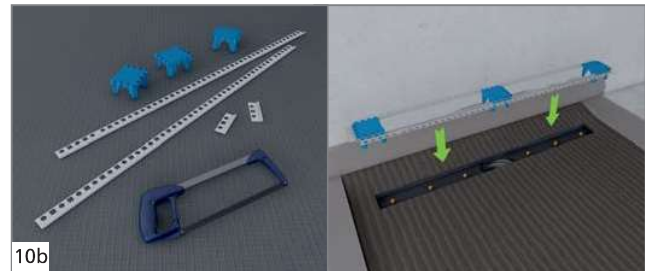

10b Als alternatief kan met de bijgeleverde frameklemstukken een frame van tegelprofielen rondom de afvoer worden geconstrueerd. De tegelafstandhouders moeten vóór het voegen worden verwijderd.




11 Element betegelen.



12 Douche-inzet en tweedelige stankafsluiter plaatsen.




13 Stelmoeren voor de afdekking erop draaien.

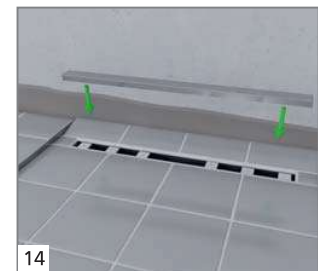

14 Afdekking met behulp van de stelmoeren op de gewenste hoogte instellen.


Gootafvoer op houten vloeren

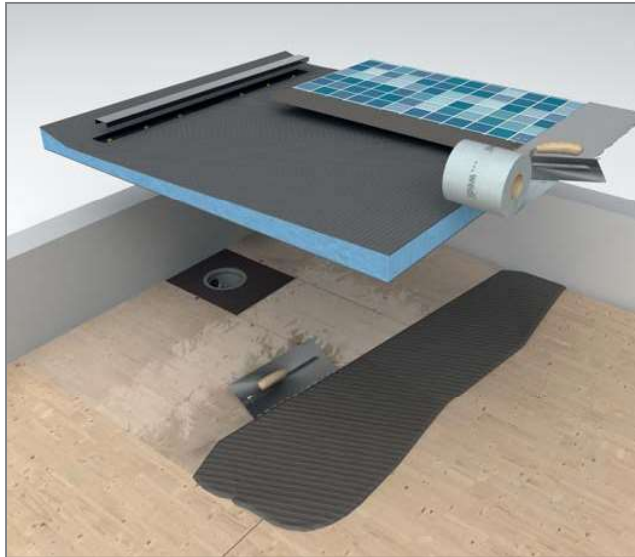


De inloopdouche-elementen Fundo Riolito en Fundo Riofino van wedi zijn ook ideaal voor houten vloerconstructies. De onderstaand beschreven montageschappen, hier aan de hand van het voorbeeld Riolito, gelden voor beide gootafvoertypes.

wedi-systeemcomponenten:


- Fundo *Riolito*
- Fundo afvoer / afvoerrooster
- wedi 610 lijm- en afdichtmiddel
- Fundo afdichtset
- wedi bouwplaat

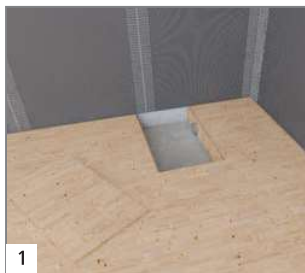


1 Uitzagen van het vereiste stuk uit de vloer om het afvoerelement te monteren.

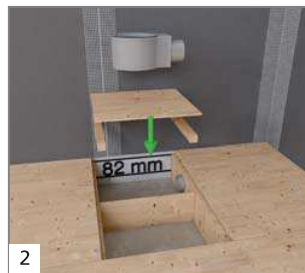

2 Aansluiting en plaatsing van de afvoerpot op de afvoerbuis. De bovenkant van de afvoerflens moet zich op dezelfde hoogte bevinden als de houten vloer.

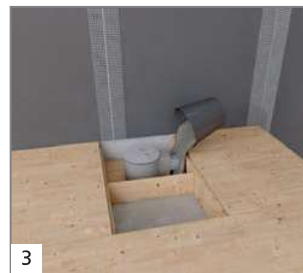


3 De bekisting tot de bovenkant van de afvoerflens met mortel vullen. Let op dat de bekisting rond de afvoer volledig met mortel gevuld is.

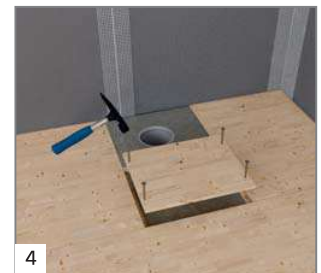

4 De vloer weer sluiten met de uitgezaagde vloerdelen.




5 Zo nodig moet het houten oppervlak voor de verlijming van het element worden voorbereid met grondering.

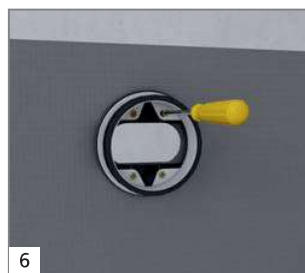

6 Aanschroeven van de afvoeraansluiting met 4 schroeven op de Fundo-achterzijde. De schroeven moeten hand worden aangedraaid.




7 De onderzijde van de Fundo Riolito over het hele oppervlak insmeren met tegellijm en op de ondergrond vastlijmen.

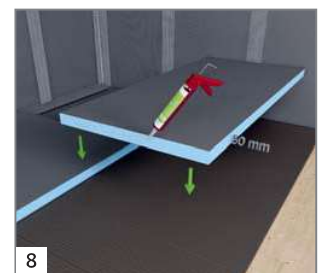


8 De voegen van de bouwplaten afdichten met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel. De aansluitende houten vloer wordt opgevuld met wedi bouwplaten, dikte 50 mm.


Vervolg montagestappen

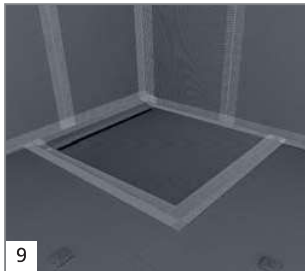


9 De voegen moeten worden afdicht met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel en wedi Tools weefselband.

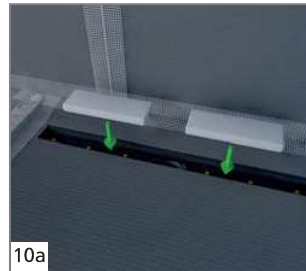

10a Vervolgens wordt het wedi Fundo Riolito profiel ingebouwd. Hiervoor de bijgeleverde tegelafstandhouders gebruiken. Zo waarborgt u de correcte afstand tijdens de betegeling.

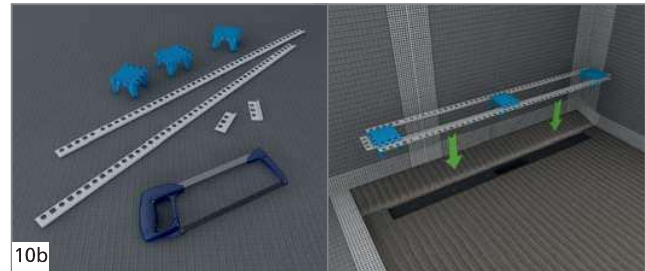


10b Als alternatief kan met de bijgeleverde frameklemstukken een frame van tegelprofielen rondom de afvoer worden geconstrueerd. De tegelafstandhouders moeten vóór het voegen worden verwijderd.

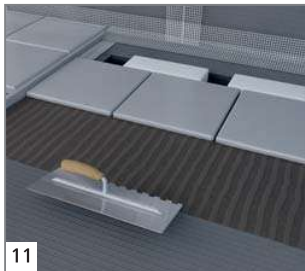


11 Element betegelen.



12 Douche-inzet en tweedelige stankafsluiter plaatsen.

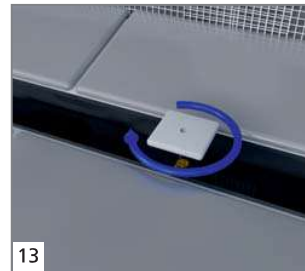

13 Stelmoeren voor de afdekking erop draaien.

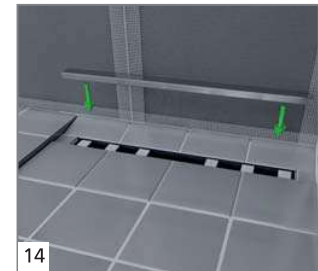

14 Afdekking met behulp van de stelmoeren op de gewenste hoogte instellen.



Fundo *Riolito* profiel

Bijpassende afvoerroosters incl. accessoires en bijpassende afschotprofielen voor het hellend oppervlak vindt u in ons productassortiment en op internet onder www.wedi.eu.